smartpel

Controlador de estufa de pellet universal

Manual del propietario

Tabla de contenidos

Instrucciones de seguridad	. ¡Error! Marcador no definido.
Introducción	. ¡Error! Marcador no definido.
Panel de control	3
Controlador remoto	. ¡Error! Marcador no definido.
Comienzo rápido	. ¡Error! Marcador no definido.
Agapado y encendido	. ¡Error! Marcador no definido.
Ajustar la temperatura	. ¡Error! Marcador no definido.
Menú de funcionamiento	. ¡Error! Marcador no definido.
Hornos de aire	5
Calderas	5
El software	. ¡Error! Marcador no definido.
Menú principal	. ¡Error! Marcador no definido.
Temperatura	6
Menú de temperatura	. ¡Error! Marcador no definido.
Ventilador	. ¡Error! Marcador no definido.
Horario semanal	. ¡Error! Marcador no definido.
Menú de ajustes	. ¡Error! Marcador no definido.
Fecha y hora	. ¡Error! Marcador no definido.
Sonidos de pantalla	. ¡Error! Marcador no definido.
Lenguaje	. ¡Error! Marcador no definido.
Servicio	. ¡Error! Marcador no definido.
Problemas	. ¡Error! Marcador no definido.

Instrucciones de seguridad

Por favor leer el manual cuidadosamente antes de poner en funcionamiento la caldera de pellets.



Precaución! Peligro! Riesgo de shock eléctrico que puede causar serias heridas o la muerte. Por favor desconecte la fuente de alimentación antes de tareas de mantenimiento.



Precaución! Superficies calientes! El montaje de la caldera/estufa y/o los sensores de temperatura pueden estar extremadamente calientes;



Precaución! Partes móbiles!

Mire sus manos mientras maneje las partes móbiles como la barrena y/o el montaje de las partes móbiles del alimentador que pueden causar serias heridas.




Precaución!
Este aparato tiene que estar porfesionalmente instalado.
Una instalación incorrecta puede causar unas condiciones peligrosas.

Introducción

Gracias por su adquisición del controlador de estufa de pellet más avanzado del mundo. Smartpel le hará el invierno más cómodo con todos los beneficios de la energía renovable, gracias a su avanzada tecnología de software.

Panel de control

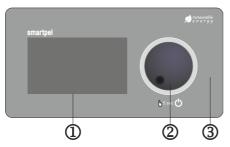

- Pantalla LDC: Smarpel tiene una pantalla de 128 por 64 pixeles gráficos.
- 2. Dial de control: En lugar de complicados botones, los botones y luces del controlador Smartpel tienen un fácil uso gracias al comando "aprieta y rueda" parecido al de los coches.
- 3. Sensor de control remoto

Controlador remoto

El controlador Smartpel tiene un mando remoto infrarred para los ajustes básicos.



\Barger + Aumentar la temperatura

Disminuir la temperatura

Aumentar la velocidad del ventilador

≵Disminuir la velocidad del ventilador

ပြEncender/Apagar

(El controlador remoto no está disponible para todos los modelos)

Comienzo rápido

Apagar y encender



Presione y mantenga el botón hasta que la cuenta atrás se haya completado. Si se da cuenta que el botón indica menos de 5 segundos, el estado no cambiará.

Ajustar la temperatura




Presione el comando para entra al menú principal



Presione el botón de nuevo para entrar a los

ajustes de temperatura.


Room Temp

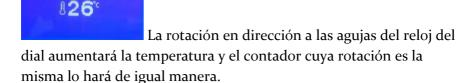




Pulse el comando para volver.

Menú de funcionamiento

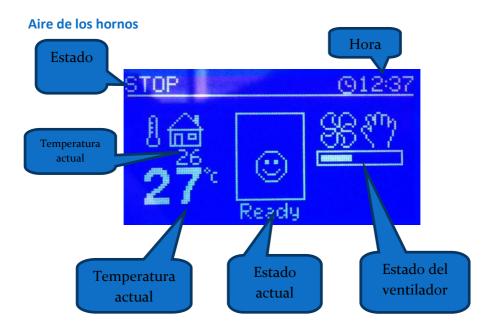

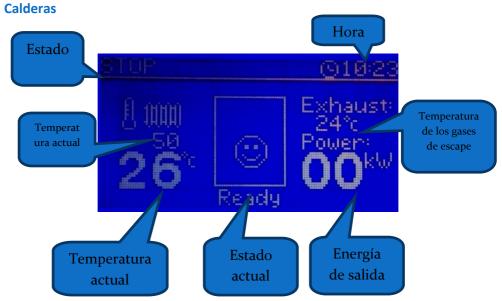


5

El Software

El software del controlador Smartpel tiene dos tipos de menú para usuarios y otro menú para el servicio profesional.

Pulse el comando para ejecutar el menú principal. Rote el dial en dirección a las agujas del reloj para navegar por el menú.

Menú principal

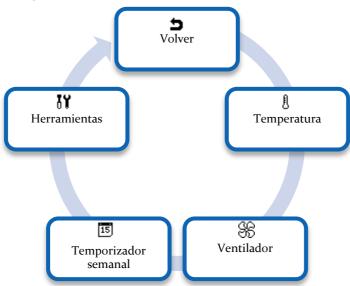

Temperatura

Ajustes de la temperatura deseada.


Aire de los hornos	Calderas	Caldera+Aire del
		horno
	1000	
Ajustes de la	Ajustes de la	Ejecución del menú
temperatura de la	temperatura de la	de temperatura
habitación	caldera	

Menú de temperatura



Ventilador

Ajustes de la velocidad del ventilador en cinco pasos o automáticamente. Los ventiladores no están disponibles en las calderas.

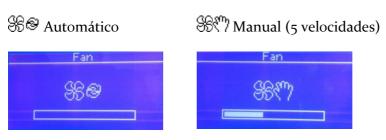


Temporizador semanal


El temporizador semanal le permite ogranizar tres programas al día (semanalmente) para encender o apagar la caldera.



Para programar el temporizador semanal, primero seleccione el día deseado de la semana.

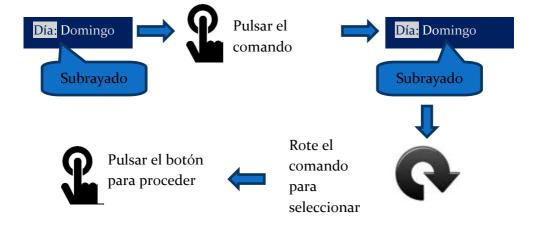

Se subraya el botón activo:




Depués seleccionar y ajustar las horas de encendido y apagado.



Cuando los ajustes se han completado rote el comando para seleccionar 5 Volver y pulsar el botón de salida.

Menú de ajustes

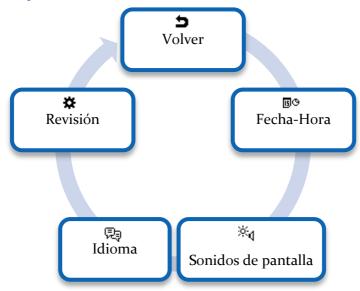

Fecha y hora



Ajustar el sistema de la hora y la fecha.

El día de la semana se calculará automáticamente.

Acerca de la batería: en vez de baterías de cadmio y/o mercurio, el controlador Smartpel tiene un super condensador de plomo y mercurio creando un ambiente agradable. El condensador puede hacer funcionar el reloj y calendario de abordo al menos durante 3 meses sin recargar.

Sonidos de pantalla



Brillo: Ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.

Atenuar la pantalla: Ajustar el temporizador para atenuar la luz de fondo de pantalla. Se

puede desactivar mediante la opción "nunca".

Iluminacón: Activa/desactiva la iluminación del comando.

Volumen: Ajusta el nivel del sonido de las notificaciones.

Idioma



Seleccionar el idioma de la interfaz del usuario.

Algunos idiomas pueden no estar disponibles para todas las versiones.

Revisión

Ejecutar el menú de revisión.

Por favor, tener en cuanta que el menú de revisión es únicamente para el mantenimiento profesional y está protegido por una contraseña.

Resolución de problemas

Síntomas	Posible razón	Solución
Pantalla negra	El sistema está	Encender el sistema
	apagado	
	El fusible está	Reemplazar el fusible
	quemado	
	Fallo de la red	Comprobar la tensión
	eléctrica	de la red
El controlador no	La temperatura actual	Ajustar la
inicia la llama	es mayor a la de	temperatura
	referencia	referencial
	El termostato de la	Encender el
	habitación está	termostato de la
	apagado	habitación
Mensaje de error:	Flujo de aire bajo	Comprobar la
Sobretemperatura		ventilación
detectada	Fallo en la bomba	Comprobar la bomba
	Fallo del sensor de	Llamar al servicio
	temperatura	técnico
	Fallo del controlador	Llamar al servicio
		técnico
Mensaje de error:	Sin combustible	Rellenar la tolva de
Quema detectada		pellets
	Baja calidad de pellets	Utilizar pellets de alta
		calidad
	Fallo del sensor de	Llamar al servicio
	temperatura de gases	técnico
	Fallo del ventilador de	Llamar al servicio
	gases	técnico
Mensaje de error:	El combustible de la	Comprobar el
Incendio detectado	tolva se ha incendiado	combustible de la
		tolva. Drenar los
		pellets si es necesario
Mensaje de error: Aire	El tiro de la chimenea	Comprobar la
insuficiente	es insuficiente	chimenea

	Atasco en los tubos de	Comprobar la
	la chimenea	chimenea
	Falta de aire en la	Mala calidada de la
	chimenea	chimenea o un clima
		demasiado ventoso.
Mensaje de error:	Pellets de baja calidad	Utilizar pellets de alta
Fallo en la ignición		calidad
	Temperatura de	Intentar iniciar el
	ambiente demasiado	fuego manualmente
	baja	
	Fallo en el calentador	Llamar al servicio
	de ignición	técnico
	Fallo en el sensor de	Llamar al servicio
	temperatura de gases.	técnico
Mensaje de error:	Fallo en el sensor o	Llamar al servicio
Fallo en el sensor: <t1< td=""><td>controlador</td><td>técnico</td></t1<>	controlador	técnico
T2 or TC>		
Mensaje de error:	Fallo en el	Llamar al servicio
Fallo de arranque	controlador	técnico
(O pantalla en blanco		
con una iluminación		
verde intermitente en		
el comando)		

(Esta página está en blanco intencionadamente.)

Distribuid	or autorizado	
Servicio té	enico autorizado	